


Инструкция

по замене наклейки прижимной пластины
из материала повышенной термостойкости
для аппаратов Kyocera Ecosys P2235/ 2040dn, FK-1150

рис. 1

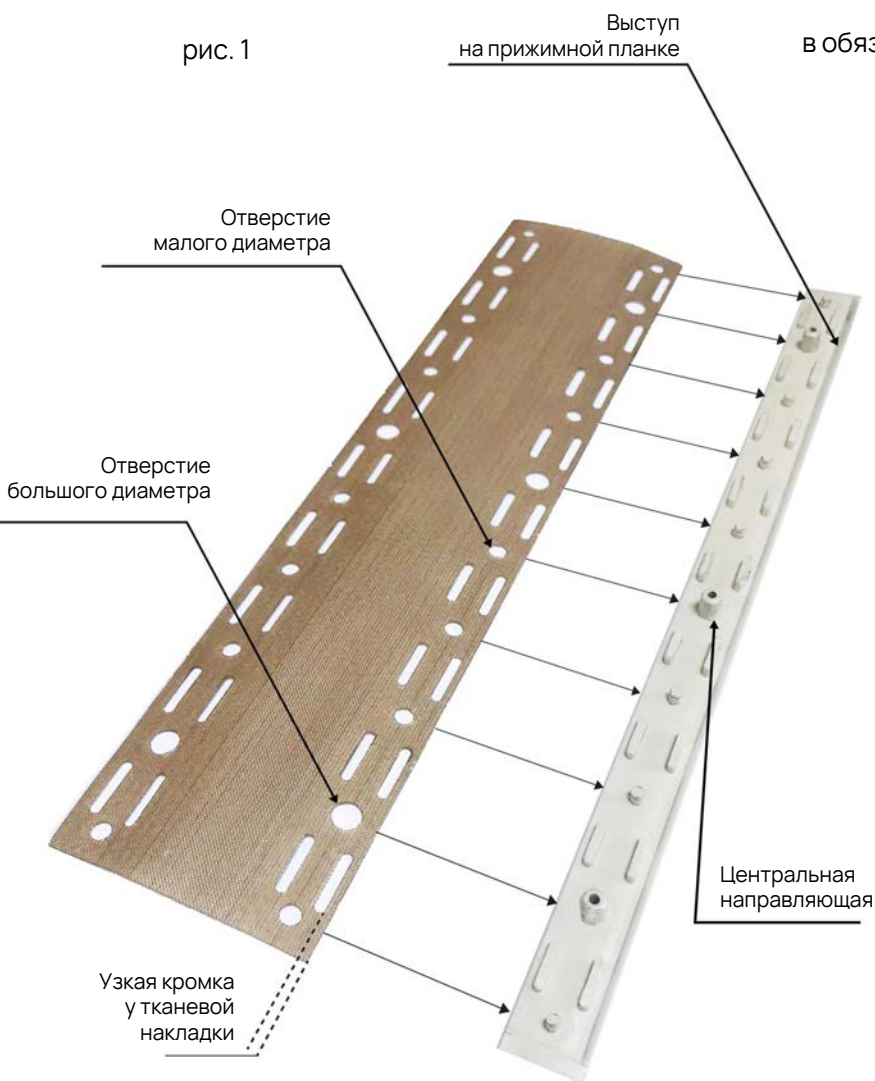

Перед заменой тканевой наклейки в обязательном порядке необходимо тщательно очистить прижимную планку фьюзера от старой смазки, налипшего тонера, остатков прежней наклейки.

Расположите прижимную планку и новую тканевую наклейку, как показано на рис. 1

Рекомендуем устанавливать на центральную направляющую с большим диаметром прорубку на наклейке с меньшим диаметром (см. рис. 2)

рис. 2



Следующим шагом закрепите тканевую наклейку на планке тремя металлическими клипсами, начиная с центральной направляющей и, только после этого, две крайние. Следите, чтобы не образовалось вздутий и заломов на поверхности наклейки.

Оберните планку тканью. Зафиксируйте ее оставшимися клипсами на направляющих. Контролируйте, чтобы не образовывались заломы и вздутия поверхности ткани.

После окончательной фиксации тканевой наклейки требуется равномерно нанести ВСЮ силиконовую смазку, поставляемую в комплекте со стороны рабочей поверхности прижимной планки. Смазку необходимо распределить по всей поверхности ткани.

В комплект входит:

- Тканевая наклейка,
- Шприц с силиконовой смазкой,
- Перчатки