ИНСТРУКЦИЯ

по замене накладки прижимной пластины аппарата Kyocera Ecosys P2235/ 2040dn, FK-1150

Перед заменой накладки в обязательном порядке необходимо тщательно очистить прижимную планку фьюзера от старой смазки, налипшего тонера.
Затем закрепить синтетическую накладку на саму прижимную планку, как показано на фото 1-2

1

2

Для замены накладки прижимной пластины аппарата Kyocera Ecosys P2235/ 2040dn требуются материалы из набора:

— Синтетическая накладка белого цвета;
— Шприц с высокотемпературной силиконовой смазкой;
— Одноразовые перчатки

Фиксируем тканевую накладку стопорными кольцами в трех местах.
(на фото 3 выделено красным цветом).

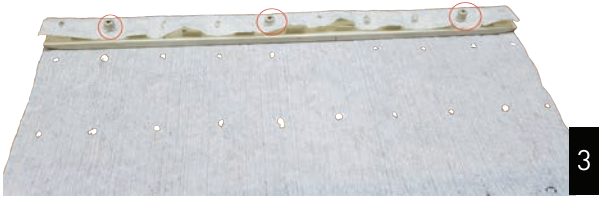

3

После третьего оборота накладку закрепить всеми стопорными кольцами.

На получившуюся конструкцию равномерно нанести всю силиконовую смазку из шприца по всей поверхности ткани.