
Инструкции



Печать на термотрансферной бумаге. Инструкция по применению бумаги термонтрансфер для светлых тканей (текстиль).

Печать осуществляется только на струйном принтере. В настройках Вашего струйного принтера нужно выбрать печать на трансферной бумаге или на обычной бумаге, но с самым высоким качеством. Печать осуществляется в зеркальном отображении Полученное изображение должно просохнуть в течение 30 минут.

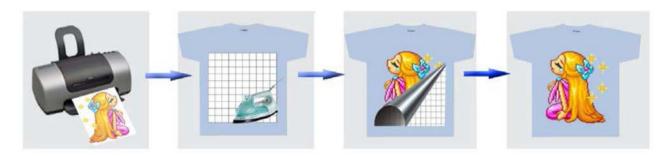

Применение:

- Положите несколько слоев ткани на гладкую поверхность стола, сверху положите майку или другую ткань, на которую будет переведено изображение;
- Вырежьте контур изображения, оставляя края по 5 мм;
- Положите термотрансферную бумагу изображением вниз на предварительно разглаженную поверхность ткани;
- Проглаживайте изображение максимально горячим утюгом, с максимальным нажатием около 25 секунд. Не используйте пар!
- Через 10 минут после проглаживания снимите подложку;
- Через 10-15 минут повторно прогладьте изображение через кальку или прокладочную бумагу в течение 30 секунд;
- Удалите прокладочную бумагу









Рекомендации:

- Стирать полученное изделие можно при температуре не более 40° С, вывернув изображение наизнанку;
- Не использовать отбеливатели;
- Гладить на средней температуре только через прокладочную бумагу без использования пара.